


简易使用步骤

KM70/20 2SB



启动前

1

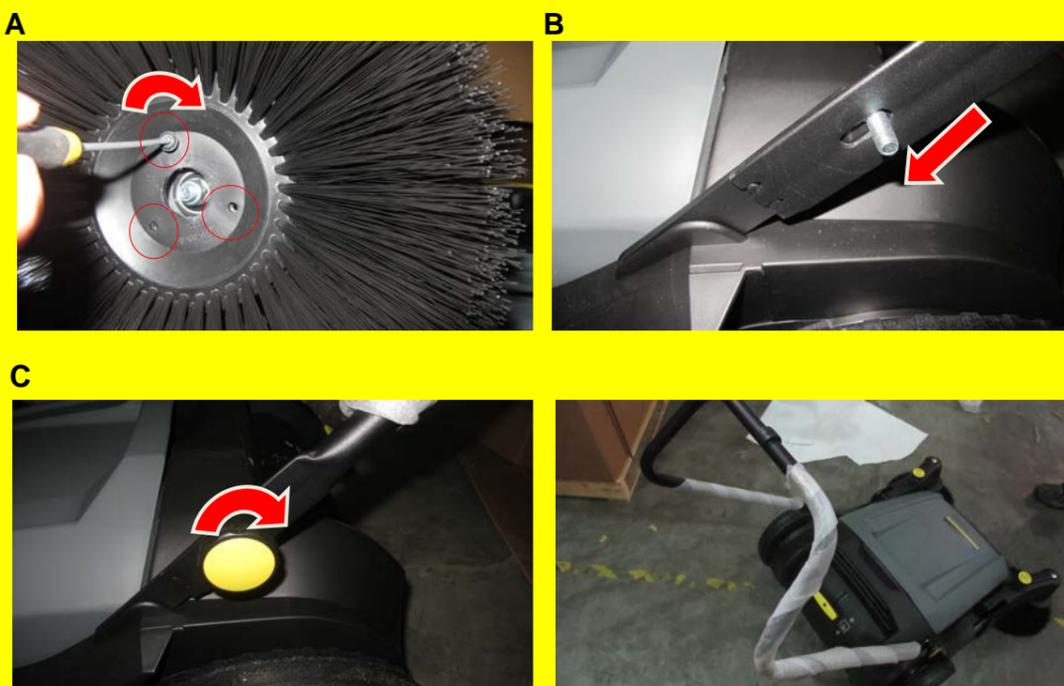

固定边刷

A 用内附包装的螺丝固定边刷

调整手推把柄

B 插入手推把手,并推到舒适位置

C 拧紧手推把手星形旋钮,将其固定

运行及停机

1



启动与停机

A 前推设备,则运行.若停止推行,则停机

2




刷子调节

A 旋转边刷压力调节旋钮,以调节边刷压力

B 上抬主刷,向前或向后推动,以调节压力

3

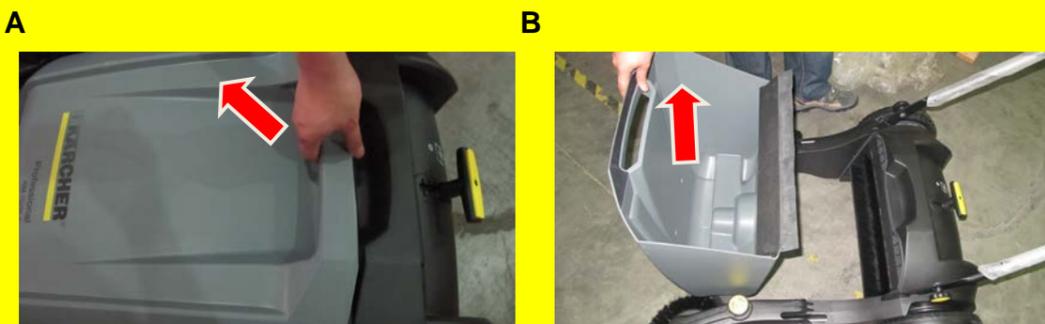

清理垃圾

A 拉动垃圾箱把手

B 提出垃圾箱,清理垃圾