


启动前

1

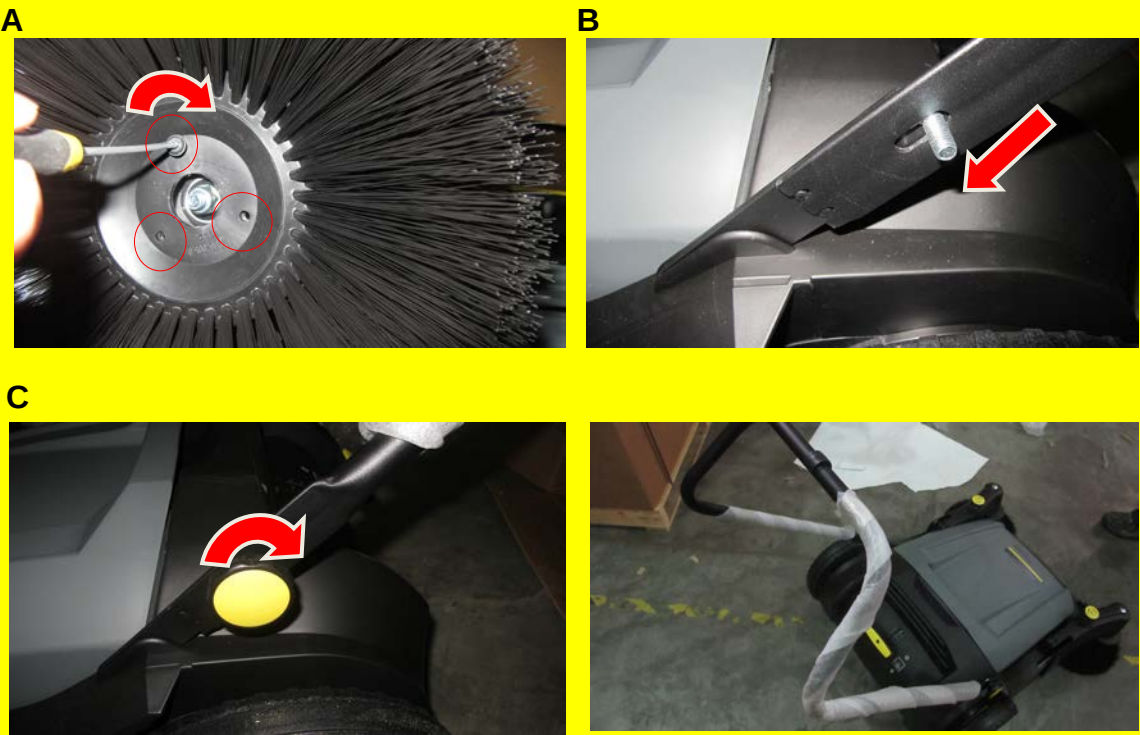

固定边刷
A 用内附包装的螺丝固定边刷
调整手推把柄
B 插入手推把手,并推到舒适位置
C 拧紧手推把手星形旋钮,将其固定

运行及停机

1




启动与停机
A 前推设备,则运行.若停止推行,则停机

2



刷子调节
A 旋转边刷压力调节旋钮,以调节边刷压力
B 上抬主刷,向前或向后推动,以调节压力

3

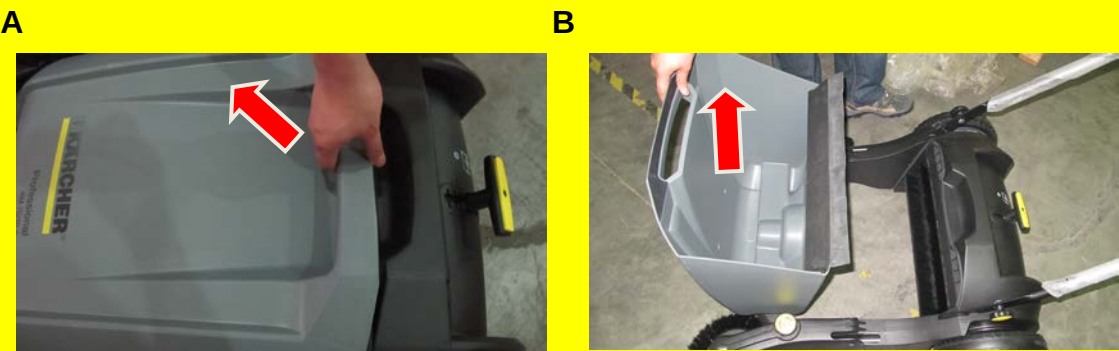

清理垃圾
A 拉动垃圾箱把手
B 提出垃圾箱,清理垃圾