

### 启动前

# 1



#### 推杆安装

- A 取出设备及其附件
- B 推杆插入两固定桩外侧，使安装口对齐
- C 螺栓插入安装口内
- D 装上垫圈，用紧固件锁紧

# 2



#### 附件连接

- A 连接枪杆与手柄，旋紧枪杆上固定件
- B 将高压管与枪柄连接
- C 从设备前端打开设备机箱盖，从喷嘴架上取出高压喷嘴和紧固接头

# 3




#### 进出水管连接

- A 将高压管连接到设备左侧的高压出水口
- B 将进水管连接到设备后侧的进水口处

### 运行/停机

# 1

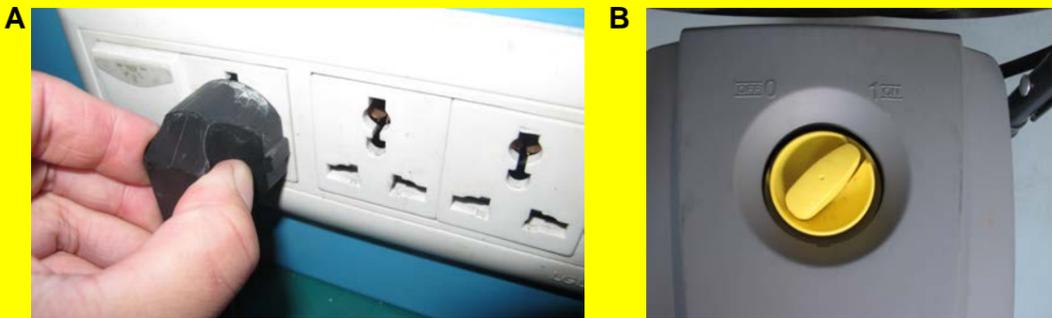

排气

\* 设备每次工作前，都必须进行排气工作

A 插头连接到电源


B 打开水源开关和设备主开关（1）

C 确定手柄未锁定，喷嘴未安装

D 握紧手柄，直到水柱能连续畅通的从枪杆出水口处排除为至



# 2

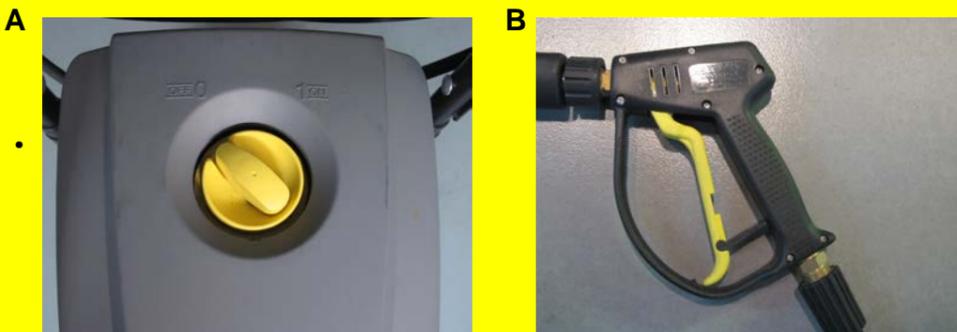

安装喷嘴，进行清洁


A 关闭设备主电源（0）

B 锁定手柄


C 安装高压喷嘴

D 打开开关（1），解锁，按压手柄进行清洁

E 打开机箱盖，根据需要调节黄色压力旋钮

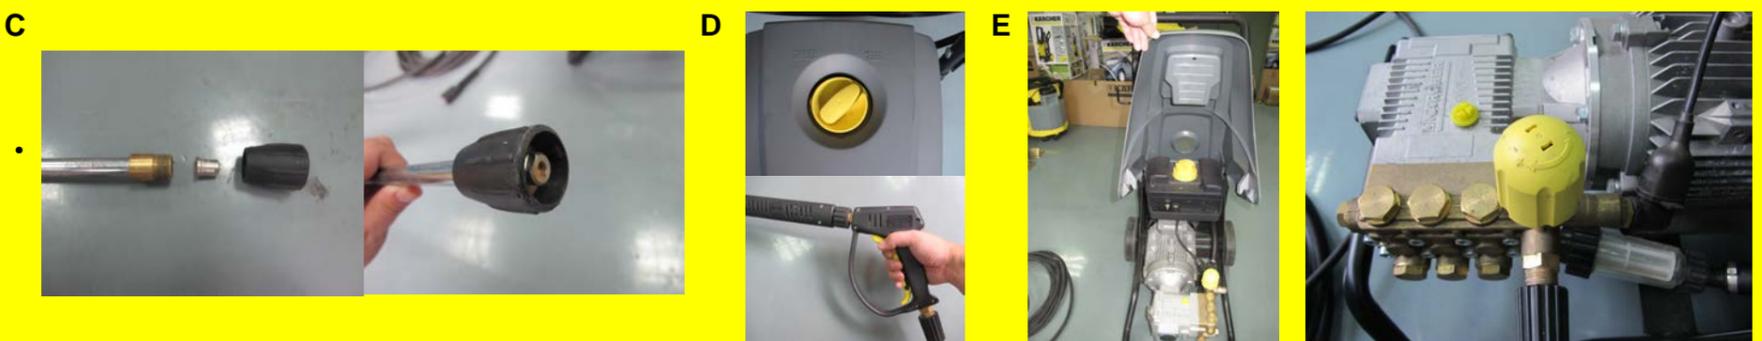

# 3

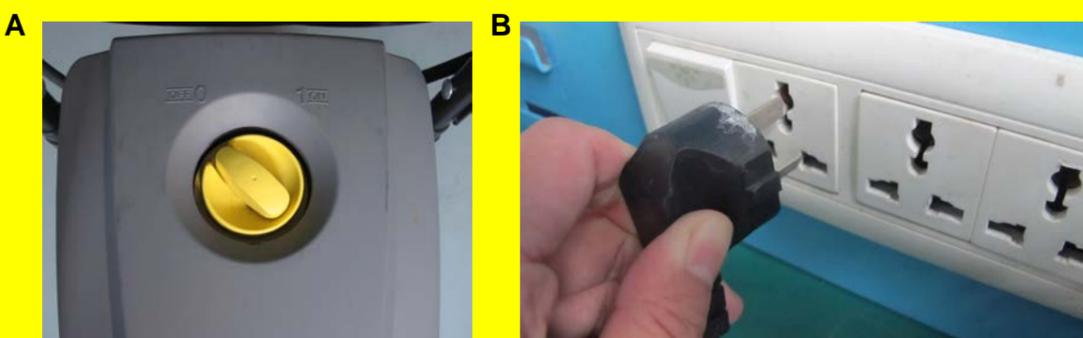

停机

A 关闭主开关（0）

B 拔下电源插头，并断开水源

C 锁定枪柄，取下喷嘴，解锁按压手柄3-5秒泄压，直至无水排出

\* 设备每次工作结束后，都必须进行泄压

D 将高压管与电缆收好后，存放设备

