


简易使用步骤

KM70/30Bp




启动前

1

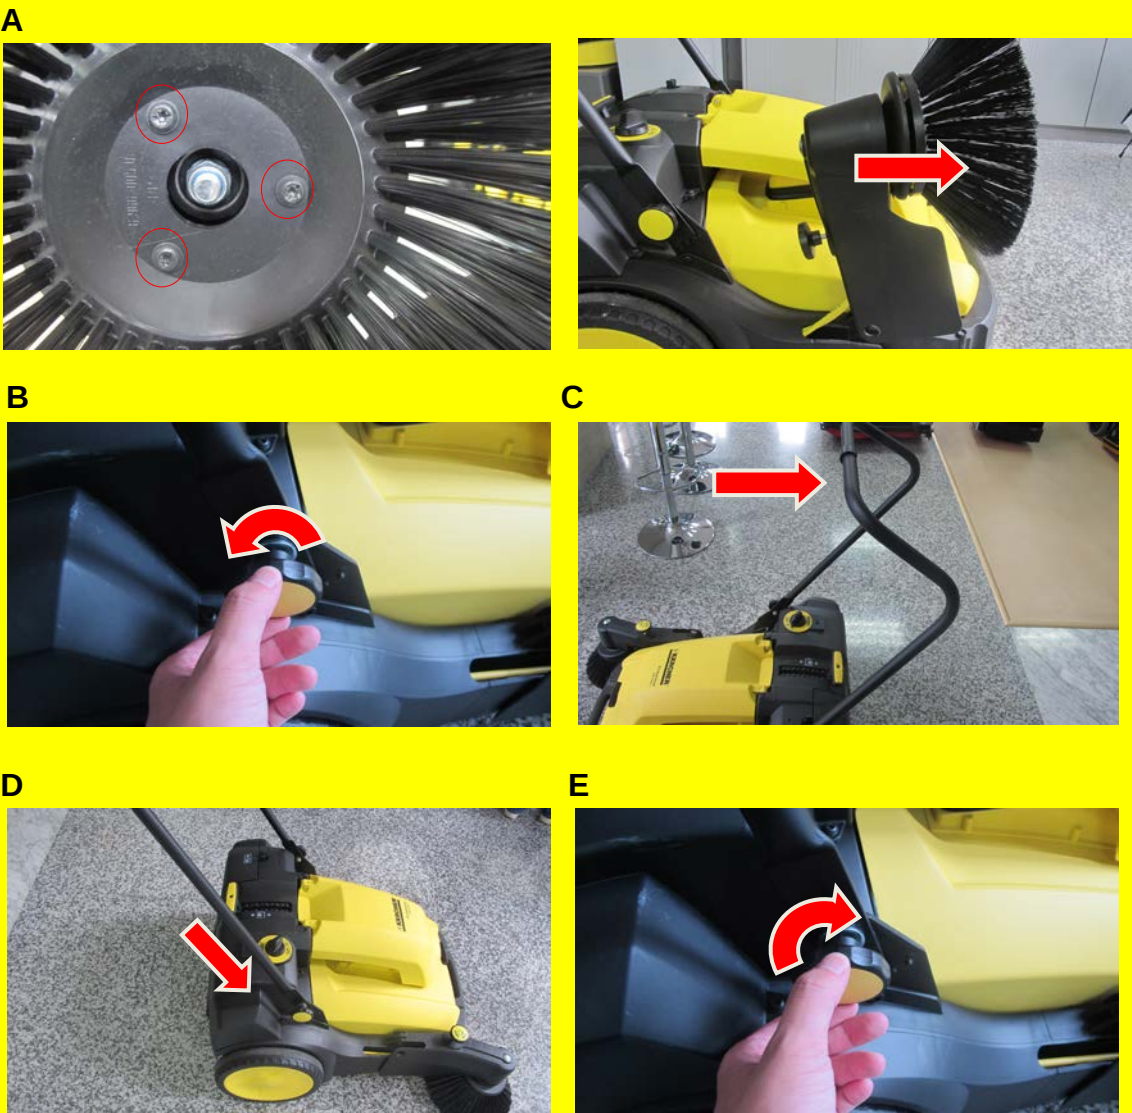

- 固定边刷**
A 用内附包装的三根螺丝固定边刷
- 调整手推把柄**
B 放松两个星形旋钮
C 向后拉手推把柄并将其倾斜到理想的位置
D 前压手推把柄并将其锁定
E 拧紧星形旋钮


2

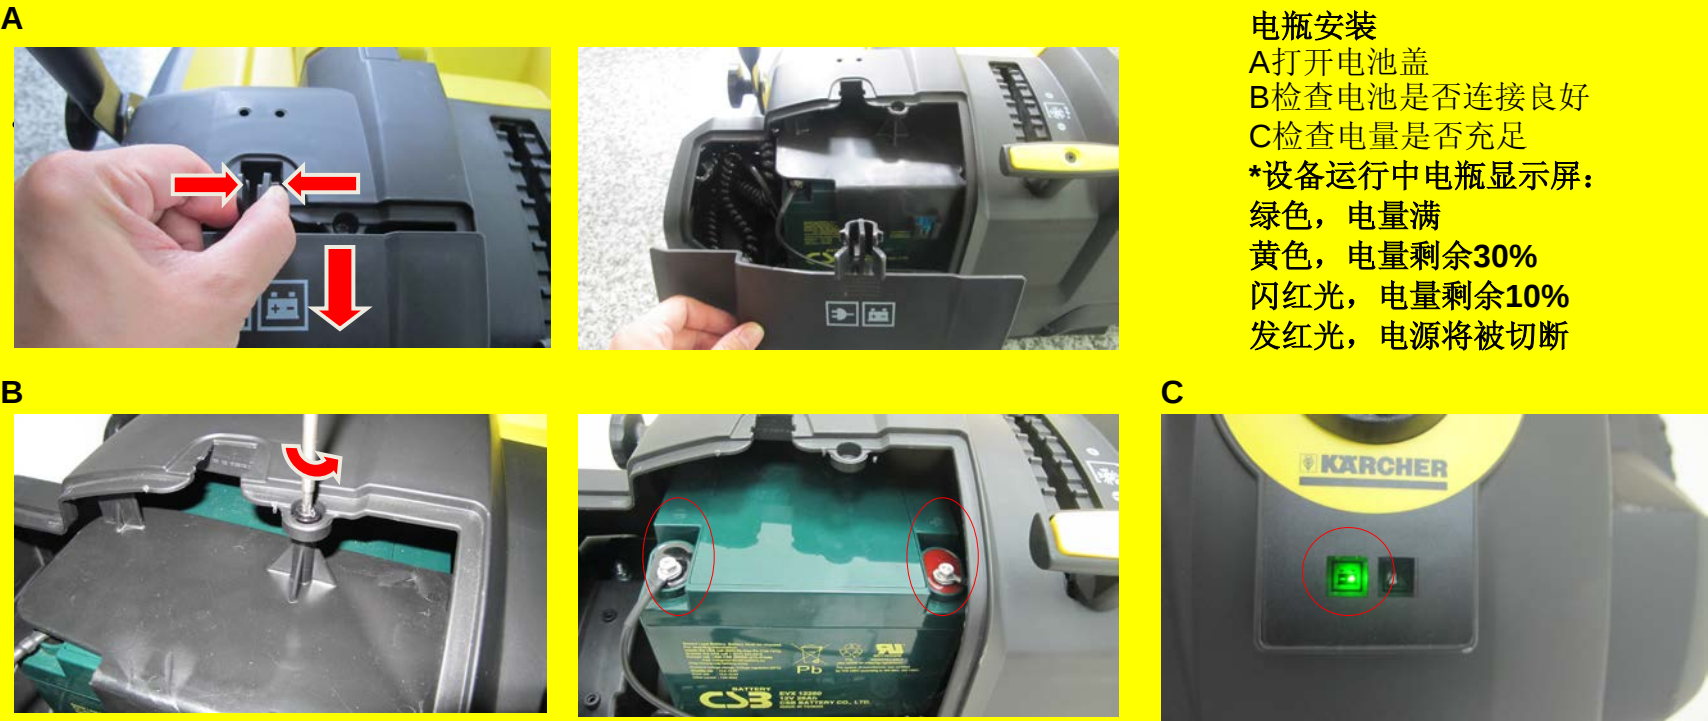

- 电瓶安装**
A 打开电池盖
B 检查电池是否连接良好
C 检查电量是否充足
*设备运行中电瓶显示屏：
绿色，电量满
黄色，电量剩余30%
闪红光，电量剩余10%
发红光，电源将被切断

运行

1

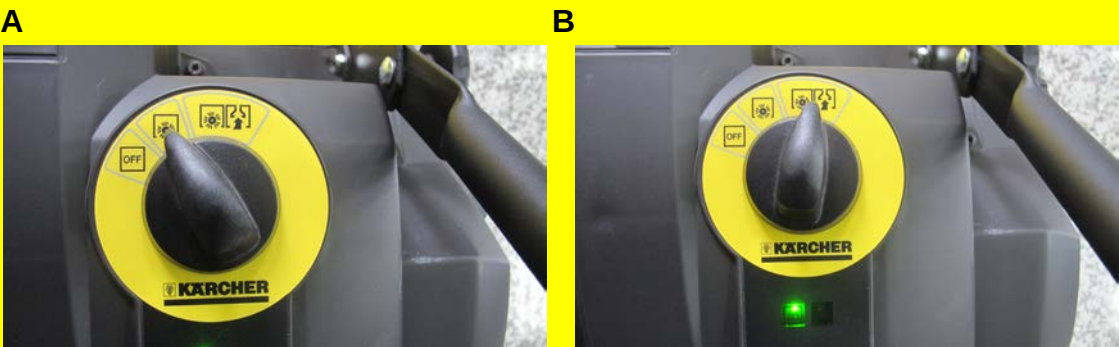

- 主开关模式选择**
A 清扫模式
B 清扫抽吸模式（仅限Adv.版本）

简易使用步骤

KM70/30Bp



运行

2

A



B



刷子压力调节

A 边刷压力调节

B 主刷压力调节

*按压手柄黄色部分，再将手柄向上或向下推到所需压力值位置即可

设备关闭


1

A



2

A

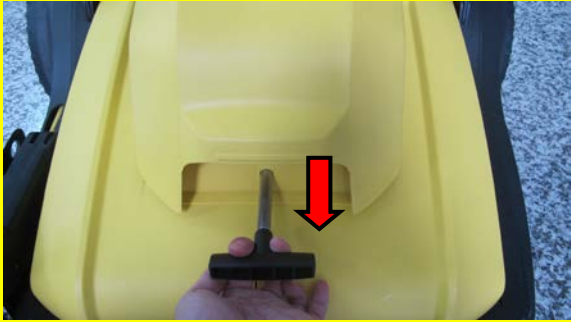

B









倒空尘箱

A 拉抖落过滤器手柄数次后释放

B 取出尘箱，倾倒垃圾

*垃圾清除后，将尘箱装回设备即可

服务热线4008-801-060 网址www.karcher.cn